PROTEXIAL

Système d'alarme radio sans fil

Manuel d'utilisation







Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système d'alarme SOMFY.

Qui est SOMFY?

SOMFY développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison. Centrales d'alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits SOMFY répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez SOMFY, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de SOMFY, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. **www.somfy.com/ce**

Recommandations

Nous vous recommandons fortement:

- de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d'alarme ;
- de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit.

Pour tout conseil, contacter votre installateur.



Ne pas nettoyer le clavier LCD, les sirènes et la centrale/transmetteur avec de l'alcool. Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les produits.

■ En cas d'incident, débrancher le câble secteur.



Quelques conseils et astuces


Il est par ailleurs indispensable, pour assurer votre sécurité, d'observer certaines précautions :

- activer systématiquement votre système d'alarme en votre absence en vous assurant qu'il fonctionne correctement
- verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...)
- ne jamais laisser une télécommande visible ou facilement repérable
- ne jamais mettre en évidence un code d'accès du clavier
- ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.

Sommaire

Comment fonctionne mon systeme d'alarme ?	4
Un système totalement évolutif	6
Comment fonctionnent les zones ?	7
Fiche « mémo »	8
Paramétrer votre système	9
Paramétrage à partir du clavier LCD	9
Clavier de commande	17
Utiliser votre système	18
Mise en marche de l'alarme	18
Arrêt de l'alarme	18
En cas d'intrusion et d'agression	19
Fonctionnement en cas d'intrusion	19
Informations transmises sous forme de SMS	21
Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY	21
Utilisation à distance par téléphone avec le module RTC	
Utilisation à distance par SMS avec le module GSM	
Utiliser votre système depuis un ordinateur	24
Se connecter à son système d'alarme depuis son domicile	24
La navigation	
L'état du système	25
Sortir du programme	
Pages écran du menu Utilisateur	
Utiliser votre système depuis un téléphone mobile	30
Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement	31
Questions / Réponses	31
Consulter les photos prises par la caméra IP	32
Synthèse de fonctionnement du système	36
Tableau des caractéristiques	38
Index	39

Comment fonctionne...

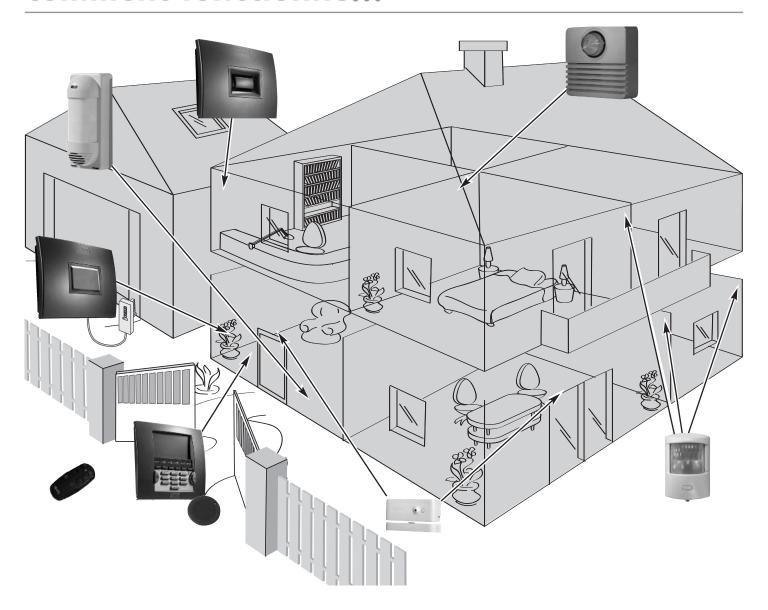

Les performances de mon système d'alarme

Jusqu'à Aus Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée

Procédé breveté et exclusif : la transmission radio est réalisée sur 2 fréquences alternées qui prennent à chaque instant le relais de l'autre pour assurer à 100% le transfert d'informations.

Autocontrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison

Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale leur état de fonctionnement : niveau des piles, porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme

En cas de vandalisme sur les éléments de votre installation, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes et le transmetteur téléphonique vous envoie un message d'alarme.

La centrale, les sirènes, le transmetteur téléphonique et les claviers sont protégés contre l'arrachement du mur et contre l'ouverture du capot.

Les détecteurs sont protégés contre l'ouverture de leur face avant.

Pour votre confort, à l'installation, les autoprotections ne fonctionnent qu'à partir de la première mise sous alarme.

... mon système d'alarme?

Activer

Les claviers, les télécommandes et le badge permettent de contrôler votre système d'alarme, indépendamment par zone ou totalement. Ils affichent par retour visuel l'état du système lors de l'utilisation.

Le clavier LCD permet une installation évoluée et personnalisée (fonction SMS avec le transmetteur téléphonique...).

Le clavier LCD et la télécommande multi-applications permettent de contrôler des automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte de garage, éclairage, volets roulants ou stores avec moteur SOMFY).

Vous pouvez également commander, à distance par téléphone, votre alarme, des volets roulants et un éclairage.







CLAVIER LCD + BADGE

COMMANDE



TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT



BADGE (VENDU PAR 2)



TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT + ZONES



TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATIONS

Détecter une intrusion

Les détecteurs de mouvement détectent le déplacement d'une personne ou d'un animal dans un volume.

Les 2 détecteurs de mouvement pour animaux domestiques permettent de protéger une pièce en présence d'un animal domestique.

Les **détecteurs d'ouverture** détectent l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Ils peuvent vous informer par «Ding-Dong» sur la sirène d'intérieur lors d'une détection (voir fonction Kiela page 30).

Filmer une séguence liée à une intrusion ou faire de la surveillance avec la caméra.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR GROS CHIEN



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES



DÉTECTEUR DE MOLIVEMENT EXTÉRIEUR



DÉTECTEUR D'OUVERTURE

CAMÉRA IP



DÉTECTEUR AUDIOSONIQUE DE BRIS DE VITRES



DÉTECTEUR D'OUVERTURE ET DE BRIS DE VITRE

Détecter une anomalie domestique

Les **détecteurs domestiques** détectent la présence d'eau, de fumée ou une coupure secteur.



PRÉSENCE D'EAU



DÉTECTEUR





DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE



DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE VOLET ROULANT

Dissuader, Alerter, Signaler

La montée en puissance des sirènes dissuade l'intrus.

La sirène extérieure avec flash alerte et signale à votre environnement proche une intrusion et le transmetteur téléphonique envoie un ou plusieurs messages d'alarme.

La **centrale/transmetteur** analyse les informations envoyées par les détecteurs, déclenche les sirènes et envoie sur 4 numéros de téléphone :





SIRÈNE D'INTÉRIEUR



SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC FLASH

- soit un message d'alarme en synthèse vocale, grâce au module RTC (Réseau Téléphonique Commuté = la ligne téléphonique classique filaire),
- soit un SMS d'alarme, grâce au module **GSM (G**lobal **S**ystem for **M**obile communications),
- soit les deux, si votre centrale d'alarme est munie à la fois du module RTC et du module GSM,
- soit une alerte à un centre de télésurveillance.

Si vous possédez des volets roulants (avec moteur SOMFY), il est possible d'automatiser leur descente lors d'une détection d'intrusion ou leur montée lors d'une détection de fumée, à l'aide d'un récepteur pour volets roulants SOMFY.

Pour une meilleure dissuasion, il est également possible de commander un éclairage lors d'une détection d'intrusion, à l'aide d'un récepteur d'éclairage SOMFY.

Un système totalement évolutif

Vous pouvez faire compléter votre installation avec des télécommandes, des détecteurs de mouvement, un détecteur de mouvement extérieur, des détecteurs d'ouverture supplémentaires (de couleur blanche ou marron) ou les éléments spécifiques suivants :

Permet l'envoi d'un message d'alarme par la ligne téléphonique filaire si l'habitat en est équipé.	PSIN TO THE PSIN T	Module de transmission RTC	Permet l'envoi d'un message d'alarme par GSM.	GSN =	Module de transmission GSM
Vous souhaitez commander un ou deux automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte de garage ou éclairage) et votre alarme depuis votre voiture.		Télécommande multi- applications	Vous avez plusieurs accès.		Clavier de commande
Vous souhaitez dissuader un intrus d'entrer chez vous, alerter votre voisinage et signaler que votre système s'est déclenché.		Sirène extérieure avec flash	Vous souhaitez compléter la dissuasion dans une autre partie de votre habitat.		Sirène d'intérieur
Vous souhaitez être alerté en cas de détection à l'extérieur de votre maison. Grâce à un récepteur Somfy, vos volets roulants motorisés Somfy peuvent se fermer en cas d'intrusion.		Détecteur de mouvement extérieur	Vous avez un chat, un chien (hauteur inférieure à 40 cm), un rongeur.		Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
Vous avez un gros chien (hauteur supérieure à 40 cm).		Détecteur de mouvement pour gros chien	Vous souhaitez vous assurer d'une intrusion par une séquence de photos ou bien faire de la surveillance à distance.		Caméra IP
Vous avez un garage.		Détecteur d'ouverture de porte de garage	Vous avez des volets roulants.		Détecteur d'ouverture de volet roulant
Vous avez des portes fenêtres et des baies vitrées.		Détecteur d'ouverture et de bris de vitre (blanc ou marron)	Vous souhaitez que votre système se déclenche en cas de détection de fumée. Grâce à un récepteur pour volets roulants SOMFY,		Détecteur de fumée
		Détecteur audiosonique de bris de vitres	vos volets roulants motorisés SOMFY peuvent s'ouvrir en cas de détection de fumée.		
Vous souhaitez être prévenu en cas d'inondation (exemple : machine à laver).		Détecteur de présence d'eau	Vous souhaitez être alerté d'une coupure de secteur.		Détecteur de coupure secteur

Comment fonctionnent les zones ?


Votre alarme protège jusqu'à 3 espaces de votre habitat, appelés zones.

Une zone est composée de détecteurs d'intrusion placés dans certains endroits de votre habitat. Votre système d'alarme SOMFY permet de définir 3 zones distinctes. Vous pouvez ainsi activer l'alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les 3 zones (= mise en marche totale).

Dans l'exemple suivant, les détecteurs d'intrusion de la zone A surveillent les accès porte d'entrée et garage, ceux de la zone B et C surveillent différents étages de l'habitat.


Zone A – Déclenchement *temporisé* (AT) ou immédiat (A) de l'alarme en cas d'intrusion

- Les accès de l'habitat (portes d'entrée)
- Une annexe isolée (le garage, par exemple).

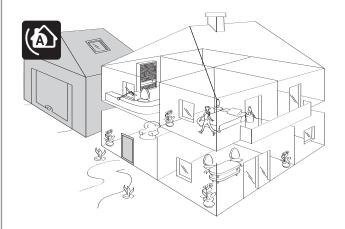

Zone C – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une autre partie non utilisée de l'habitation, pendant la journée, un étage ou le sous-sol.

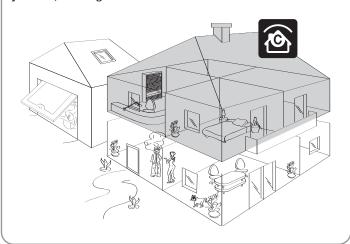

Zone B – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une partie non-utilisée de l'habitation, pendant la nuit, le salon ou tout le rez-de-chaussée.



Mise en marche totale (zones A+B+C)

Mise en marche partielle ou totale

Partielle – 1 ou 2 zones en marche (A, B, C, A+B, A+C ou B+C) Mise en marche **INDÉPENDANTE** des zones de surveillance, zone A, B ou C.

Totale – les 3 zones en marche (A+B+C)


Mise en marche **TOTALE** du système d'alarme : l'habitat complet est sous alarme.

Fiche « mémo »

Vous avez choisi, avec votre installateur, une zone de surveillance pour chaque détecteur d'intrusion. Il a reporté sur cette fiche «mémo» le détail de votre installation.

Choix de la zone	Détecteur - Appellation	Emplacement - Pièce
(<u>a</u>)	ex : Détecteur d'ouverture – Hall	ex : Sur la porte d'entrée – Hall
AT - déclenchement temporisé		
A – déclenchement immédiat		
B – déclenchement immédiat		
(2)		
C – déclenchement immédiat		
Code Utilisateur 1		
Code Utilisateur 2 Code Utilisateur 3		
Code SOS sans sirène		
Code SOS avec sirène		
Mise en marche ON avec coo	de	
Mise en marche ON sans coo		
Clavier LCD: touche automa		
Clavier LCD: touche automa	tisme somfy2	
	cations: touche automatisme 💿	
	cations : touche automatisme 🐵	
Numéro de renvoi téléphon		
Numéro de renvoi téléphon		
Numéro de renvoi téléphon	ique 3	
Numéro de renvoi téléphon	ique 4 🏅	
Numéro de SMS 1		
Numéro de SMS 2	par GSM ————	
Numéro de SMS 3		
Numéro de SMS 4	Harr	
Adresse IP centrale/transme		
petecteur de mouvement ex	xtérieur : fonctions programmées	

Paramétrage à partir du clavier LCD

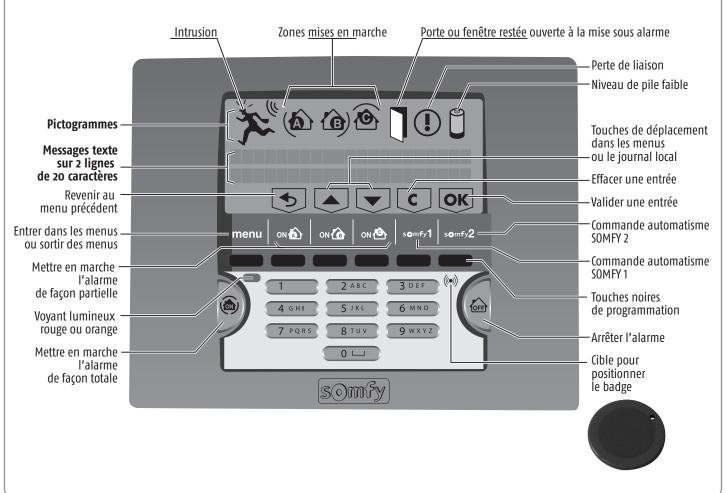

Pour accéder aux menus

1 Entrer dans le menu en appuyant sur menu



Entrer le code utilisateur 1 personnalisé.



Un affichage spécifique au paramétrage apparaît sur la dernière ligne de l'écran.

Appuyer sur les touches noires à la verticale de la touche à activer.









Pour passer d'un menu à un autre, utiliser les touches **y** ou **△** + **oK**, ou taper le numéro du menu souhaité + **oK**.

Après appui sur la touche ok, une animation se déroule sur l'écran en attendant l'affichage du menu demandé.

L'affichage reste à l'écran pendant 2 minutes avant que l'écran ne s'éteigne. Attendre que le voyant rouge ne clignote plus pour entrer une donnée.

Pour sortir définitivement des menus, appuyer sur la touche menu jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Plan de déroulement des menus :

Fonctions de base



Les paramètres suivants doivent nécessairement avoir été personnalisés :
- les codes,

- les numéros de renvois, en grisé ci-dessous
- la date et l'heure.

				page
		21 Code utilisateur 1		11
		22 Code utilisateur 2		11
2 Codes		23 Code utilisateur 3		11
2 codes		24 Code SOS silence		11
		25 Code SOS + sirène		11
		26 ON sans code		11
			3101 Numéro tel 1	12
		310 Envoi vocal par RTC	3102 Numéro tel 2	12
		STO LIIVOI VOCAI PAI KIC	3103 Numéro tel 3	12
3 Téléphonie	31 N° envoi alarme		3104 Numéro tel 4	12
5 lelephonie	ST N ellivoi didillie		3121 Numéro SMS 1	12
		312 Envoi SMS	3122 Numéro SMS 2	12
		215 ELIANI 21A2	3123 Numéro SMS 3	12
			3124 Numéro SMS 4	12
4 Date et heure	•	41 Date	·	13
		42 Heure		13
5 Liste des éléme	nts			13
6 Historique				13

Fonctions avancées

		774 Simulation de présence		16
			7734 Retard simulation	16
		Volets roulants automatiques	7733 Choix des jours	16
		773	7732 Descente VR	16
			7731 Montée VR	16
			7726 Retard simulation	15
			7725 Choix des jours	15
		Lumière automatique	7724 Arrêt 2 lumière	15
7 Paramètres	77 Programmation horaire	772	7723 Marche 2 lumière	15
			7722 Arrêt 1 lumière	15
			7721 Marche 1 lumière	15
			7716 Bip de préavis	14
			7715 Choix des jours	14
		Mise sous alarme automatique	7714 Zones Marche 2	14
		771	7713 Heure Marche 2	14
			7712 Zones Marche 1	14
			7711 Heure Marche 1	14

Personnalisation des codes sur le clavier

2Codes 2 OK To

Tous les codes à mémoriser doivent être compris entre **0001** et **9998**. Les reporter aussitôt sur la fiche mémo, page 8.


21Code utilisateur 1

Les **codes utilisateur 1, 2 et 3** permettent de mettre en marche ou d'arrêter le système.

Ils permettent à des personnes de votre entourage de mettre en marche et d'arrêter le système sans risquer de modifier les paramètres de l'installation. Vous devez impérativement personnaliser le code utilisateur 1.




22Code utilisateur 2 ... idem Code utilisateur 1.

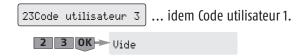

Le **code SOS silence** permet, sous la contrainte lorsque vous rentrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone sans déclenchement des sirènes. Par exemple, ce code peut être votre code utilisateur + 1.



Le c**ode SOS + sirène** permet, sous la contrainte lorsque vous rentrez chez vous, d'arrêter l'alarme tout en envoyant, automatiquement et discrètement, un message d'alerte par téléphone et en déclenchant les sirènes. Par exemple, ce code peut être votre code utilisateur + 2.

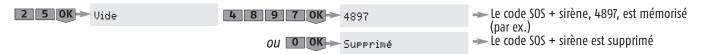


Pour mettre en marche l'alarme avec code, ou sans code (ON sans code):

2 6 OK 1 oui, 0 non

O OK Mise en marche avec code (par défaut)

1 OK Mise en marche sans code

Téléphonie

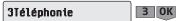

31 N° envoi alarme


3 1 OK

Pour mémoriser :

- soit 4 numéros de téléphone pour l'envoi de messages d'alarme en synthèse vocale par la ligne téléphonique classique (RTC),
- soit 4 numéros de SMS pour l'envoi de SMS d'alarme par GSM,
- soit ces deux possibilités combinées, si votre installation comporte le module RTC + le module GSM.

310 Envoi vocal par RTC


Pour mémoriser 4 numéros de téléphone pour l'envoi de messages d'alarme en synthèse vocale par la ligne téléphonique classique sur téléphones portables ou fixes des voisins, de la famille ou des amis :

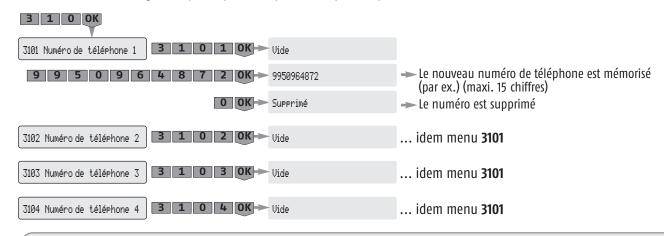

 \triangle

Prévenir les destinataires des messages d'alarme que leur numéro de téléphone a été mémorisé.

Si le «Numéro appel 1» ne répond pas ou si le destinataire n'a pas confirmé la réception du message en appuyant sur « 9 », le numéro suivant sera contacté...

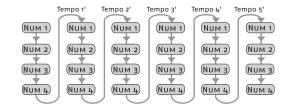




Si un des destinataires des messages d'alarme a une ligne totalement dégroupée, il ne pourra pas toujours confirmer la réception du message en appuyant sur « 9 » de son téléphone.

Vous pouvez choisir que les destinataires n'acquittent pas la bonne réception du message d'alarme, voir avec votre installateur.


Pour mémoriser 4 numéros de SMS pour l'envoi de SMS d'alarme, par la ligne téléphonique fixe (RTC) ou 312 Envoi SMS par GSM, sur téléphones portables ou fixes (dans ce cas le SMS d'alarme sera vocalisé par l'opérateur) des voisins, de la famille ou des amis : 3 1 2 OK 3 1 2 1 0K > Vide 3121 Numéro de SMS 1 Le nouveau numéro de téléphone est mémorisé 0 / 6 0 9 6 4 8 1 2 OK > 0760964812 (par ex.) (maxi. 15 chiffres) O OK -> Supprimé Le numéro est supprimé 3122 Numéro de SMS 2 3 1 2 2 0K > Vide .. idem menu 3121 3 1 2 3 OK > Vide .. idem menu 3121 3123 Numéro de SMS 3 3 1 2 4 OK - Vide ... idem menu **3121** 3124 Numéro de SMS 4

Mémorisation de la date et l'heure -

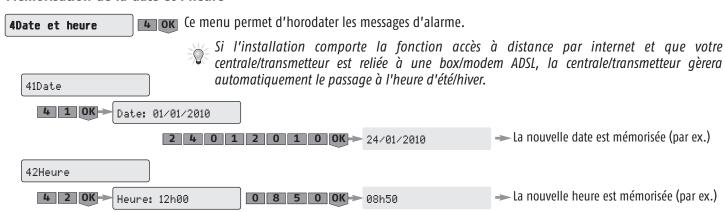

Personnalisation des éléments

NUMÉRO ZONE DE SÉRIE SYSTÈME

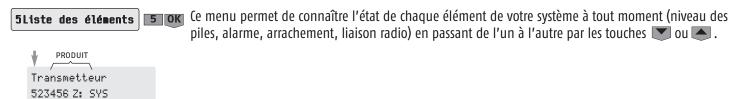

Historique des derniers évènements -



Passer à un autre évènement : touches 💟 ou 🕒

Paramètres des fonctions avancées **7Paramètres** 7 OK Ce menu permet de programmer la mise en marche automatique de votre système et de faire de la 77Program. horaire simulation de présence (éclairage ou volets roulants). Pour programmer une ou deux mises sous alarme automatiques (exemple : à 8h50 7 7 OK 771Mise sous alarme le matin, quand tout le monde a quitté la maison, ou à 23h le soir, quand tout le monde est couché). Pour mémoriser l'heure de mise en marche automatique 1 de 7 7 1 OK 7711Heure Marche 1 l'alarme: 7 7 1 1 OK - 18h30 (par défaut) Heure de mise en marche 0 8 5 0 OK - 08h50 automatique 1 mémorisée Pour choisir la ou les zones à mettre en marche à l'heure de mise 7712Zones Marche 1 en marche automatique 1: 7 7 1 2 OK > 0 - Choix de la zone : O OK - Supprimer la programmation de mise en marche automatique 1 **1** OK → Zone A **2** OK → Zone B **3** OK → Zones A et B 4 OK → Zone C **5** OK — Zones A et C 6 OK → Zones B et C **7 OK >** Zones A, B et C (mise en marche totale) Pour mémoriser l'heure de mise en marche automatique 2 de 7713Heure Marche 2 l'alarme: 7 7 1 3 OK - 18h30 (par défaut) Heure de mise en marche 2 3 0 0 OK > 23h00 automatique 2 mémorisée Pour choisir la ou les zones à mettre en marche à l'heure de mise 7714Zones Marche 2 en marche automatique 2: 7 7 1 4 OK > 0 → Choix de la zone : idem menu 7712 Pour choisir les jours des mises en marche automatique 1 et 2 : 7715Choix des jours 7 7 1 5 OK - LMMJUSD: 1111111 «1» est un jour choisi, sinon «0» (par défaut, tous les jours) Exemple: pour mettre en marche l'alarme 0 1 0 0 1 1 0 0K - LMMJUSD: 0100110 les mardi, vendredi et samedi et pas les autres jours Pour annuler la programmation horaire, mettre tous les jours à **«0»**. Pour bénéficier ou non d'un BIP! sonore à la mise sous alarme 7716Bip de préavis

(zéro seconde et pas de BIP! par défaut) $X X X OK \rightarrow$ Réglage du délai entre 1 à 120 secondes Tempo. :

sous alarme automatique:

7 7 1 6 OK > 9

automatique, et pour régler le délai entre ce BIP! sonore et la mise

Pour faire de la simulation de présence en programmant l'allumage et l'extinction d'une lumière.


77 2 OK 7721Marche 1 lumière Heure d'allumage de la lumière, plage horaire 1 :

7 7 2 1 0K 07h30

O 6 4 5 0K 06h45


Heure d'allumage 1 mémorisée

7722Arrêt 1 lumière Heure d'extinction de la lumière, plage horaire 1:

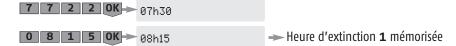

Pour annuler la programmation lumière 1, rentrer les mêmes heures d'allumage et d'extinction.

7723Marche 2 lumière | Heure d'allumage de la lumière, plage horaire 2 :

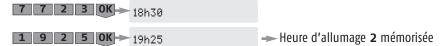

7724Arrêt 2 lumière | Heure d'extinction de la lumière, plage horaire 2:



Pour annuler la programmation lumière 2, rentrer les mêmes heures d'allumage et d'extinction.

7725Choix des jours Pour choisir les jours de simulation de présence avec une lumière :



Pour annuler la programmation horaire, mettre tous les jours à **«0»**.

Pour régler l'écart entre l'heure programmée et l'heure réelle d'allumage et d'extinction, de façon aléatoire :




Exemple : si on a réglé le délai à 15 minutes et que l'heure d'allumage programmée est 19h, l'heure réelle d'allumage sera comprise entre 19h et 19h15, à une heure différente pour chaque jour sélectionné.

773Volets Roulants


SIMULATION DE PRESENCE AVEC VOLETS ROULANTS : pour faire de la simulation de présence en programmant la montée et la descente de volets roulants.



Pour annuler la programmation, rentrer les mêmes heures de montée et de descente.

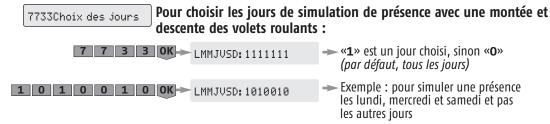

Pour annuler la simulation de présence, mettre tous les jours à «**0**».

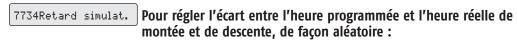




Exemple : si on a réglé le délai à 15 minutes et que l'heure de montée programmée est 8h30, l'heure réelle de montée sera comprise entre 8h30 et 8h45, à une heure différente pour chaque jour sélectionné.

774Simul.présence

SIMULATIONS DE PRESENCE LIEES A L'ETAT DU SYSTEME : pour lier l'état du système pour lequel les simulations de présence (lumière et volets roulants) programmées ci-dessus se produisent.

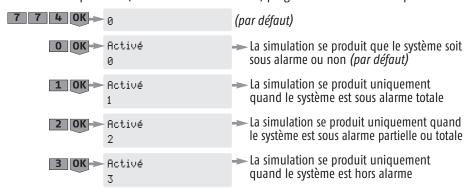


Clavier de commande


Se reporter à la notice du clavier de commande. Voyant lumineux rouge : s'allume pendant l'émission radio Voyant lumineux orange: clignote toutes les 2 secondes en cas de piles faibles sur le clavier Mettre en marche l'alarme ON 👍 de façon partielle 3 DEF Mettre en marche l'alarme Arrêter l'alarme de façon totale somfy



Si votre installation comporte un clavier LCD, les codes utilisateur du clavier de commande seront identiques à ceux contenus Si votre installation composte un clavier LCD, ics codes demoders. Sur la fiche mémo, page 8.

Mise en marche de l'alarme

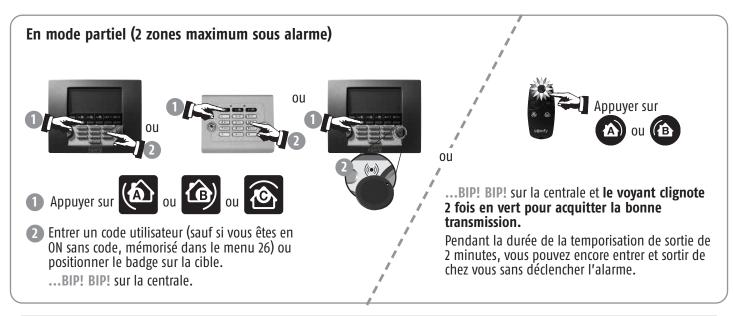


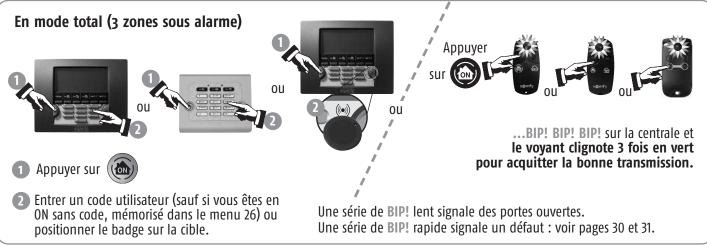




Lors de la mise en marche de l'alarme, le système est fonctionnel après 2 minutes. Pendant ce délai, les déplacements ne sont pas détectés.


Arrêt de l'alarme

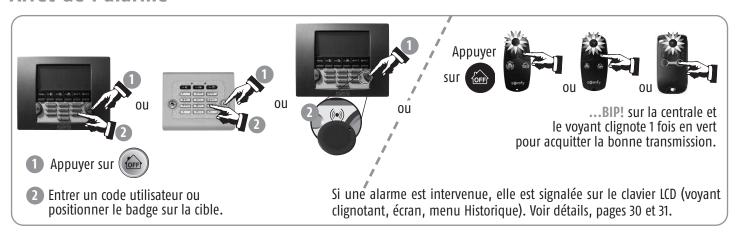

En cas de perte ou de vol d'une télécommande ou d'un badge, contacter votre installateur.


En cas d'intrusion et d'agression...

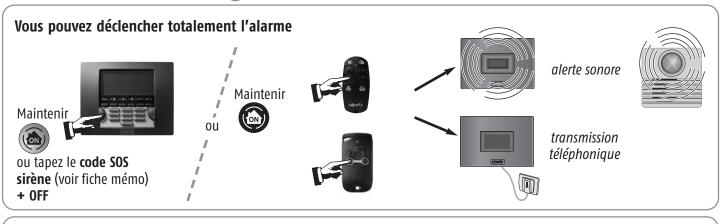

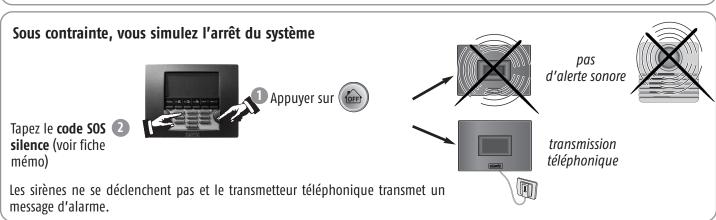

Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module RTC

En cas d'intrusion, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes. Le cycle d'appels commence.

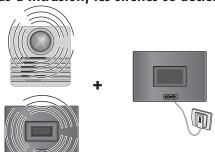


Une fois le message écouté, le destinataire du message doit appuyer sur la touche « **9** » de son combiné. Ceci valide la transmission du message, le transmetteur téléphonique raccroche et le cycle d'appels s'arrête.

Si le premier destinataire n'a pas validé la réception du message, le second destinataire sera contacté...




Bien préciser au(x) destinataire(s) cette procédure de validation.

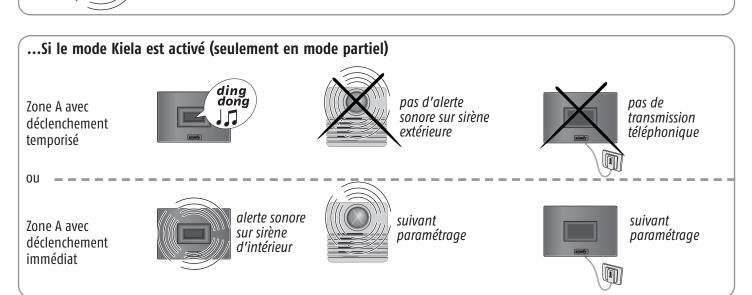

Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module GSM


En cas d'intrusion, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes. Le cycle d'envoi de SMS commence.

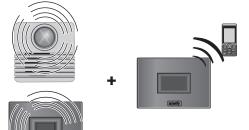


La centrale/transmetteur GSM envoie un SMS d'alarme aux 4 destinataires l'un après l'autre.



Bien vous assurer que votre téléphone portable sera paramétré pour que la réception d'un SMS soit audible.

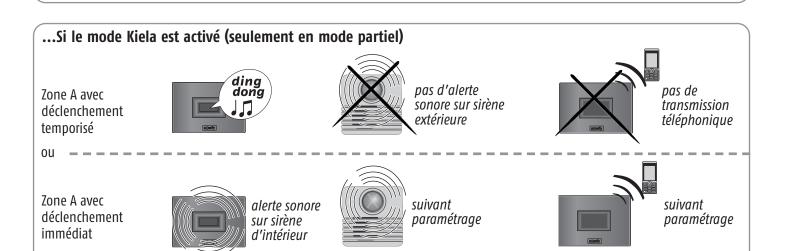

Fonctionnement en cas d'intrusion avec le module RTC et le module GSM

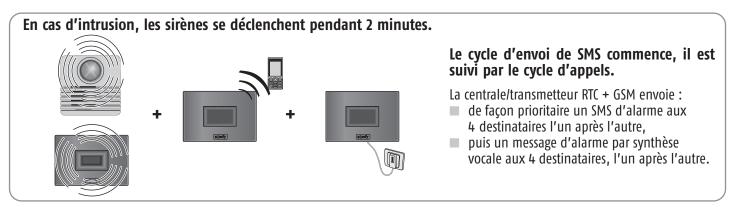

Informations transmises sous forme de SMS par la ligne téléphonique fixe et par GSM

Les messages	d'alarme prioritaires aux 4 destin	ataires de SMS
Évènement	Exemple de message transmis	Exemple de message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Intrusion/Alarme	ouverture XXXXXX.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Alarme détect ouverture porte entrée .
Autosurveillance	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, élément arraché.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Elément arraché Chambre Alix .

Les messages	d'alerte au 1er destinataire de SMS	
Évènement	Exemple de message transmis	Exemple de message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Défaut pile	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Piles faibles.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Piles faibles Chambre Alix .
Perte de liaison	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison Clavier .
Mise sous alarme	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Marche.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Marche – code utilisateur 2 ou code utilisateur 3 .
Arrêt	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Arrêt.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Arrêt – code utilisateur 2 ou code utilisateur 3 .
Coupure réseau GSM	Système d'alarme. Le 13/05 à 15h05, Défaut réseau GSM.	Système d'alarme de OLIVIER . Le 13/05 à 15h05, Défaut réseau GSM.

Autres évènements qui impliquent l'envoi d'un message d'alerte au 1er destinataire de SMS :

Batterie faible du GSM ; défaut batterie GSM ; test SMS par GSM ; test cyclique du GSM ; coupure ligne téléphonique. Suite à une intrusion, envoi d'un 2ème SMS avec un lien pour consulter les photos.

Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY

À partir du clavier LCD

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY (ouvrir/fermer une motorisation pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants motorisés SOMFY) à partir des touches somfy1 et somfy2, si cette programmation a été réalisée.



Pour des raisons de sécurité, les automatismes doivent être visibles lors de la commande depuis le clavier LCD.



Appuyer sur la touche somfy1 OU somfy2.

Selon la programmation:

- l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement au bout de xx secondes;
- les volets roulants montent ou descendent ;
- le portail s'ouvre ;
- la porte de garage s'ouvre.

À partir d'une télécommande multi-applications


Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY (motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants SOMFY) à partir des touches et si cette programmation a été réalisée.



Commande à distance par téléphone avec le module RTC



La fonction « Utilisation à distance » n'est pas garantie hors ligne France Telecom.

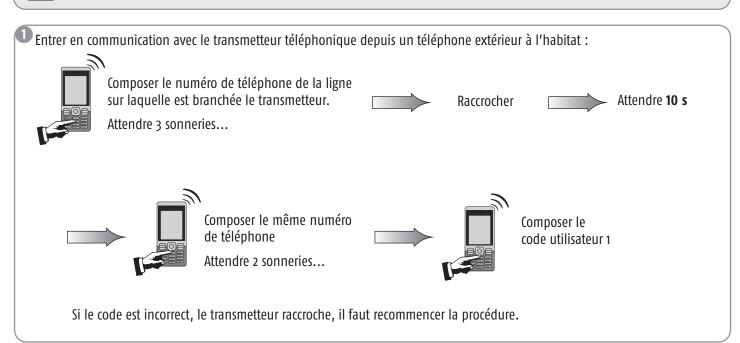

Après vous avoir transmis l'état du système, le transmetteur téléphonique vous indique la marche à suivre :



3 Modifier l'état du système :



Saisir le choix, puis appuyer sur «★».

Les saisies ne sont pas prises en compte pendant la diffusion d'un message vocal : attendre le silence avant de commencer la saisie.

Etat du système	Choix
Arrêt alarme	0
Mise sous alarme totale	1
Mise sous alarme Zone A	2
Mise sous alarme Zone B	3
Mise sous alarme Zone C	4
Descente des volets roulants	5
Montée des volets roulants	6
Eteindre la lumière	7
Allumer la lumière	8

Commande à distance par SMS avec le module GSM

Vous avez la possibilité de piloter certaines fonctions de votre système d'alarme en envoyant un SMS de commande (en minuscules ou en majuscules, mais sans accent ni ponctuation) à la centrale/transmetteur GSM en composant le numéro de téléphone lié à la carte SIM :



Le secteur doit bien alimenter le module GSM.

Type de commande	SMS à envoyer
Mise sous alarme Zone A	Marche A
Mise sous alarme Zone B	Marche B
Mise sous alarme Zone C	Marche C
Mise sous alarme Zones A+B	Marche AB
Mise sous alarme Zones A+C	Marche AC
Mise sous alarme Zones B+C	Marche BC
Mise sous alarme totale	Marche ABC
Arrêt alarme	Arret ABC
Montée des volets roulants	Ouverture volet
Descente des volets roulants	Fermeture volet
Allumer la lumière	Allumer lumiere
Eteindre la lumière	Eteindre lumiere

Rédiger le SMS correspondant à la commande désirée :

Pour des raisons de sécurité, le SMS à envoyer à la centrale/transmetteur GSM doit commencer impérativement par les 4 chiffres du code utilisateur 1 (personnalisé au menu 21).

Ecrire le message en respectant bien les espaces.

Il est possible de faire une double commande, en laissant un espace entre les 2 messages.

Exemples : 1111 Arret ABC

1111 Arret ABC Allumer lumiere

Omposer le **numéro de la carte SIM** de la centrale/transmetteur GSM et envoyer le message.



Pour des raisons de sécurité, il faut tenir secret le numéro de téléphone GSM de la carte SIM de la centrale/transmetteur GSM. Pour autant, il est nécessaire de le retenir pour la commande à distance du système par SMS.



3 Un **SMS d'accusé de réception** est envoyé par la centrale/transmetteur GSM avec les zones sous alarme.

Exemple:

Si le SMS de commande « Marche AC » a été envoyé, le SMS d'accusé de réception sera « zone(s) active(s) : AC ».

Pour les 4 dernières commandes (volets roulants et lumière), le SMS d'accusé de réception par la centrale/transmetteur sera « OK ».



Se connecter à son système d'alarme depuis son domicile

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version \geq 3) ou Internet Explorer (version \geq 6), Safari, etc...

Taper directement l'adresse IP de la centrale/transmetteur (voir fiche mémo, page 8) dans la barre d'adresse :

Ou bien taper http://alarmesomfy

Appuyer sur « Entrée », la page suivante apparaît :

Sélectionner le compte « Utilisateur 1 »



Entrer le code d'accès Utilisateur 1, le même que celui mémorisé dans le clavier LCD (reporté sur la fiche mémo, page 8).



Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

🔾 Précédente 🕶 🕞 🔻 🙎 🏠 🔎 Rechercher 🦟 Favoris 🦪

Le compte « Utilisateur 1 » permet de :

- Mettre sous / hors alarme le système
- Piloter les automatismes
- Lire le journal d'événements
- Consulter la liste d'éléments de votre système et de connaître leur état
- Imprimer une nouvelle carte de codes d'authentification
- Personnaliser les codes Utilisateur

Le code d'authentification

Il est demandé lors de l'accès au compte Utilisateur 1. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran.

Code d'authentification E3



Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1 (voir page 29), l'imprimer et la conserver.


Ce code change à chaque connexion.

La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine. La carte usine est la suivante :


						47	
		Α	В	С	D	Ě	F
	1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
	2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
\Rightarrow	- 3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
	4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
	5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Exemple: si le code demandé est E3, il faudra taper 8707, puis appuyer sur « Connecter ». Après 3 codes erronés, le système se bloque pendant 10 minutes.

La navigation

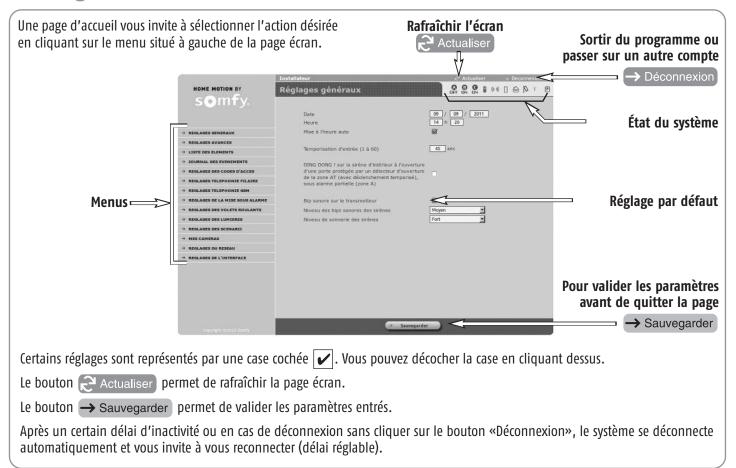


L'état du système

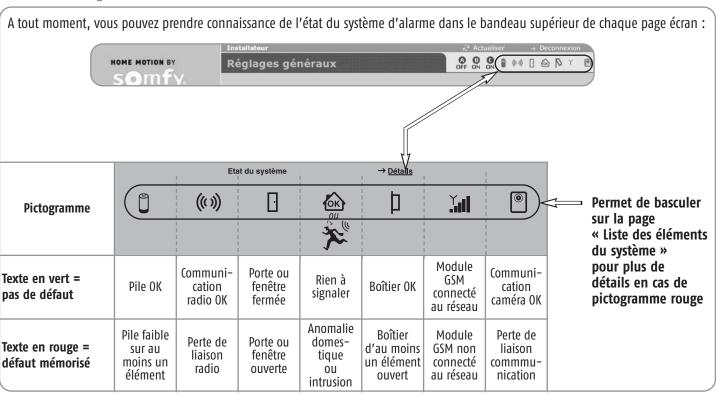


Pages écran du menu Utilisateur







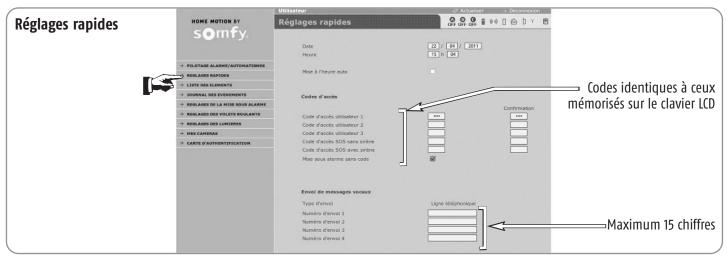




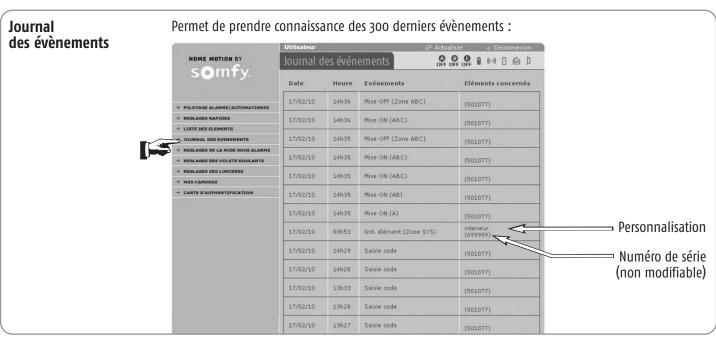


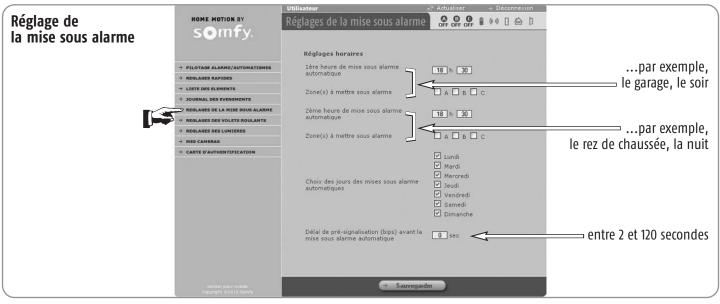

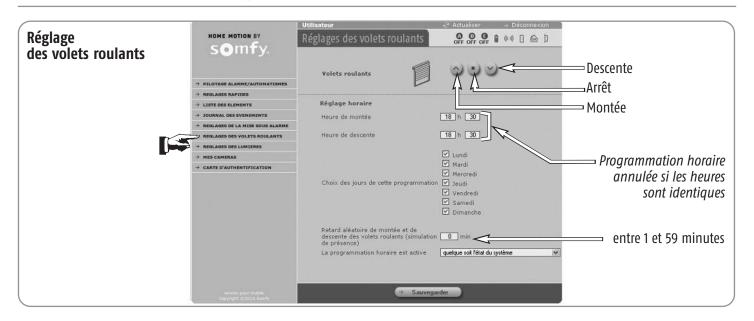

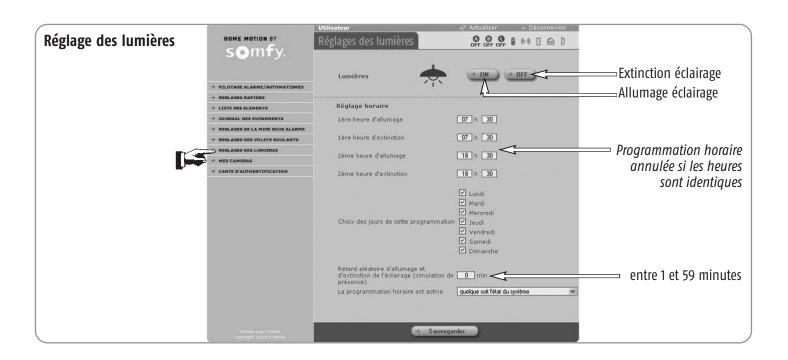

Carte d'authentification Permet de régénérer une carte de codes d'authentification personnalisés.

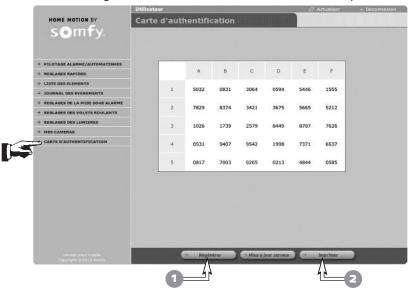




Après avoir cliqué sur « Régénérer », cliquer impérativement sur « Imprimer ».

Une carte avec un rabat est livrée avec le manuel d'utilisation.

Vous avez la possibilité de conserver cette nouvelle carte de codes d'authentification dans votre portefeuille (au format carte de crédit) en la découpant, en la positionnant à l'intérieur de la carte plastifiée et en la recouvrant du film adhésif protecteur.

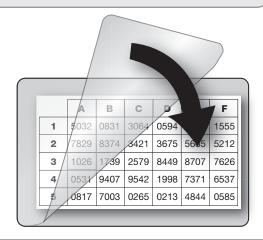


Utiliser votre système depuis un téléphone mobile

Pages écran sur votre téléphone mobile

Il est également possible d'accéder aux réglages rapides de votre système d'alarme, de le mettre en marche, de l'arrêter et de piloter les volets roulants ou l'éclairage, depuis votre téléphone mobile wi-fi, **en local**, en tapant dans la barre d'adresse : l'**adresse IP** suivie de « /m ».


Exemple: 192.168.0.3/m, la page suivante apparaît:



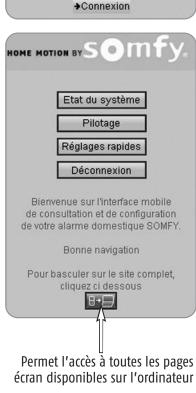





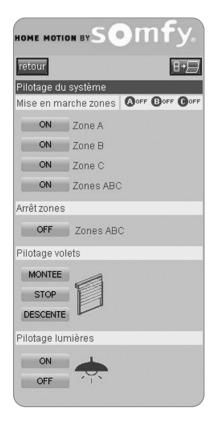

Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement



Cela s'entend pour une connexion depuis l'extérieur de votre logement où est installé le système d'alarme.

Depuis un ordinateur

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version \geq 3) ou Internet Explorer (version \geq 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion.

Pour vous connecter, tapez votre adresse de connexion après la mention http:// ou https:// selon le paramétrage de votre installateur:



(où « mamaison » est un exemple)

Il est possible qu'un message de sécurité s'affiche.

En se connectant de facon sécurisée (https), le temps d'affichage des pages sera plus long qu'en se connectant de facon standard (https).

Depuis un téléphone portable avec accès internet

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version \geq 3) ou Internet Explorer (version \geq 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion :

https://mamaison.alarmesomfy.net/m (où « mamaison » est un exemple).



Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur pour éviter une surfacturation de votre Δ opérateur (en cas de 3G).

Questions / Réponses

1 - Dois-je indiquer www devant http://alarmesomfy dans la barre d'adresse ?

Non, uniquement: http://alarmesomfy.

- 2 Dois-je personnaliser le code d'accès à 4 chiffres ? Oui, il est impératif de le personnaliser.
- 3 Pourquoi un code d'authentification alors que ie rentre déjà un code à 4 chiffres ? Pour sécuriser l'accès.
- 4 Est-il possible de bénéficier d'une autre carte d'authentification?

Oui, en allant dans le compte Utilisateur 1, il est possible et même fortement recommandé d'imprimer une nouvelle carte différente de celle du manuel d'utilisation.

5 - Que faire si j'ai perdu ma dernière carte d'authentification? Contacter votre installateur.

6 - Que se passe-t-il en cas de coupure secteur ?

Il n'v a plus de possibilité d'accès aux pages écran, mais toutes les fonctions de la centrale/transmetteur téléphonique sont pleinement assurées grâce à son alimentation par piles.

7 - Que se passe-t-il en cas de non action pendant 10 minutes sur une page écran?

Le système se déconnecte automatiquement, par sécurité. Ce délai est paramétrable par votre installateur.

8 - Que se passe-t-il si l'on ne sort pas de sa consultation par « Déconnexion » ?

Il faut attendre 10 minutes avant de se connecter à nouveau, sauf si une autre valeur a été paramétrée.


En local, depuis le logement où est installé le système d'alarme :

Taper l'adresse IP de la centrale/transmetteur ou bien taper **http://alarmesomfy**, appuyer sur « Entrée », l'écran d'accueil apparaît.

Sélectionner le compte **Utilisateur 1**, entrer le Code d'accès Utilisateur 1 de l'alarme, entrer le code d'authentification demandé.

Cliquer sur le menu « Mes caméras », la page suivante s'affiche avec les photos liées à l'alarme :

Cliquer sur le bouton → Consultation des images , la page suivante s'affiche :

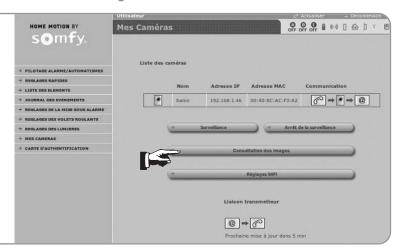

Cliquer sur la première photo de la caméra souhaitée pour accéder à la séquence de photos.

La dernière alarme mémorisée se trouve sur la page d'accueil.




A distance, depuis l'extérieur du logement :

Il existe **2 moyens** pour accéder à la consultation des photos depuis un smartphone ou un ordinateur avec une connexion internet :

- Taper l'adresse de connexion https://mamaison.alarmesomfy.net (où « mamaison » est un exemple). Choisir le compte Utilisateur 1, entrer le code d'accès Utilisateur 1 de l'alarme, entrer le code d'authentification demandé et procéder comme ci-dessus.
- Taper l'adresse de connexion www.alarmesomfy.net, la page suivante s'affiche :

Remplir tous les champs et cliquer sur « Connexion », la page d'accueil images s'affiche.

Cliquer sur l'image de la caméra dont vous souhaitez visualiser les images.

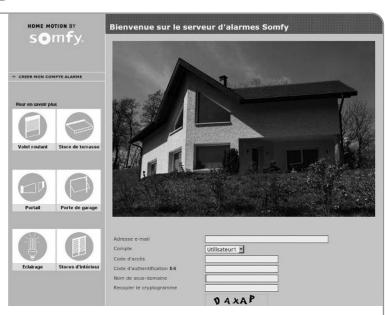



Pour consulter les photos liées à l'alarme :

Cliquer sur le menu « Photothèque alarmes », la page ci-dessous s'affiche.

Les images liées à l'alarme peuvent être stockées de façon illimitée dans la « Photothèque alarmes » et sont effacées au bout de 30 jours.

Pour archiver une séquence, cliquer sur le picto 🗹; la séquence sera de nouveau accessible en cliquant sur la page « **Archives** alarme ».

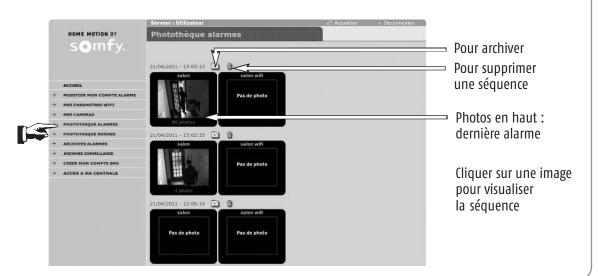

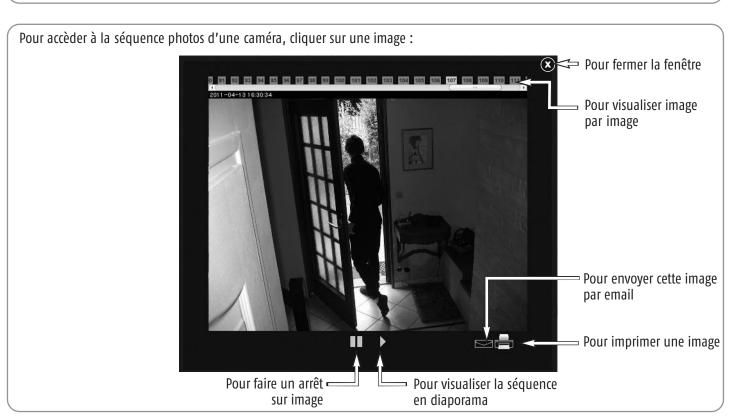

Pour copier les photos sur son disque dur : clic droit sur la souris et « Enregistrer sous ».

Pour consulter les photos liées à l'alarme :

Pour consulter les anciennes séquences d'alarme qui ont été archivées Dans le menu en partie gauche, sélectionner le menu **Archives alarmes**, la page suivante s'affiche :




Il est possible d'archiver 10 séquences photos d'alarmes de 2 minutes.

Pour faire de la surveillance à distance :


La surveillance dure 2 minutes, s'il y a un mouvement devant la caméra, sinon la caméra ne prendra qu'une photo.

Il existe **2 moyens** pour faire de la surveillance à distance depuis un smartphone ou un ordinateur avec une connection internet :

Taper l'adresse de connexion https://mamaison.alarmesomfy.net (où « mamaison » est un exemple).
 Choisir le compte Utilisateur 1, entrer le code d'accès Utilisateur 1 de l'alarme, entrer le code d'authentification demandé.
 Cliquer sur le menu « Mes caméras», cliquer sur le bouton → Surveillance .

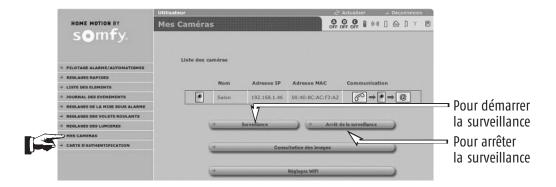

2. Taper l'adresse de connexion www.alarmesomfy.net. Remplir tous les champs et cliquer sur « Connexion ». Dans le menu en partie gauche, sélectionner le menu Mes Caméras, la page suivante s'affiche :

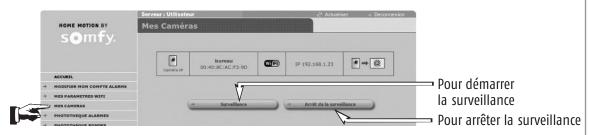

Le cercle lumineux autour de l'objectif en face avant de la caméra s'allumera vert de façon fixe pendant la durée de la surveillance de 2 minutes.

Pour consulter les photos liées à la surveillance :

Pour prendre connaissance des images liées à la surveillance, sélectionner le menu **Photothèque surveillance**. Les images liées à la surveillance peuvent être stockées de façon illimitée dans la « Photothèque surveillance » et sont effacées au bout de 30 jours.

Pour prendre connaissance des images liées à la surveillance et qui ont été archivées, sélectionner le menu **Archives surveillance**.



Il est possible d'archiver 10 séquences photos de surveillance de 2 minutes.

Pour revenir aux pages écran liées aux paramètres de votre système d'alarme :

En colonne de gauche, cliquer sur le menu «-> Accès à ma centrale », la page suivante s'affiche :



Remplir les 3 champs et cliquer sur → Connexion

Pour supprimer une caméra:

Effacer d'abord toutes les photos en photothèque et en archives correspondant à cette caméra.

Synthèse de fonctionnement du système

Mémo-			0ui	00i	0ui	0ui	0ui) Oui) Oui	0ui	00i	0ui	00i	0ui	0ui	0ui	0ui	00i	00i	00ui	00i	0ui	00i	0ui
l'un message	T/1 /	(si abonnement TLS)	Non	Non	!n0	0ui	Non	Oui (au test cyclique)	Oui (au test cyclique)	Non	0ui	0ui	0ui	Non	0ui	1	0ui	0ui	0ui	1	0ui	!n0	in0	1
Transmission téléphonique d'un message	CMC	SMS	Selon paramétrage	Selon paramétrage	Oui selon paramétrage	0ui	Non	Oui, sur Ie 1ª numéro	Oui, sur le 1" numéro	Non	0ui	Oui, sur le 1" numéro	0ui	Oui par RTC ou par GSM à la reprise du réseau	0ui	Non	Oui Non si KIELA	0ui	0ui	Non	0ui	0ui	0ui	0ui
Transmission	Vocal	Selon le paramétrage	Non	Non	Oui (sauf si TLS), selon paramétrage	Oui (sauf si TLS)	Non	Non	Non	Non	Oui (sauf si TLS)	Oui (sauf si TLS)	Oui (sauf si TLS)	Non	Oui / Non selon paramétrage (sauf si TLS)	1	Selon paramétrage (sauf si TLS) Non si KIELA	Selon paramétrage (sauf si TLS)	Selon paramétrage (sauf si TLS)	ı	Oui (sauf si TLS)	Oui (sauf si TLS)	Oui (sauf si TLS)	1
Déclenchement	Volet roulant		Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Montée Oui / Non selon paramétrage	Non	Descente Oui / Non selon paramétrage	Non	Descente Oui / Non selon paramétrage Non si KIELA	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non selon paramétrage	Descente Oui / Non
Déclenchement	Eclairage	(120 s)	Selon paramétrage	Selon paramétrage	Oui selon paramétrage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui / Non selon paramétrage	Non	Oui / Non selon paramétrage Non si KIELA	Oui / Non selon paramétrage	Oui / Non selon paramétrage	Oui / Non selon paramétrage	0ui	0ui	0ui	00i
ène extérieure Ish		Hash (120 s)	Non	Non	0ui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	0ui	Non	Si déclenchement sirène extérieure	Non	Si déclenchement sirène extérieure	Si déclenchement sirène extérieure	Si déclenchement sirène extérieure	Si déclenchement sirène extérieure	0ui	0ui	0ui	0ui
Déclenchement Sirène extérieure avec flash	()	Sirene (après 10 s)	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	0ui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	0ui	Non	Oui / Non selon paramétrage	Non	Oui / Non selon paramétrage Non si KIELA	Oui / Non selon paramétrage	Oui / Non selon paramétrage	Oui / Non selon paramétrage	0ui	0ui	0ui	0ui
Déclenchement	Cirono d'intériour	nalie d lilleried	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	Bips ou série de bips (suivant paramétrage sirène)	0ui	Non	Non	Non	Non	Non	Oui (puissance réduite)	Série de bips après temporisation du détecteur	0ui	Non	Oui réduite ou forte selon paramétrage	Non	Oui en fort / faible selon paramétrage Possibilité de bips KIELA selon paramétrage	Oui en fort / faible selon paramétrage	Oui en fort / faible selon paramétrage	Oui en fort / faible selon paramétrage	0ui	0ui	0ui	0ui
Déclenchement		ı systeme	Mise en marche du système	Arrêt du système	Alarme SOS avec sirène	Alarme SOS sans sirène	Ouverture élément après OFF prolongé	Défaut pile d'un élément	Perte de liaison d'un élément	Brouillage radio (si fonction validée)	Déclenchement d'un détecteur présence d'eau	Fonction détection de coupure secteur (centrale ou détecteur)	Déclenchement d'un détecteur de fumée	Coupure réseau GSM	Ouverture élément non autorisée	Coupure ligne téléphonique filaire (si fonction activée Menu 331 et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Déclenchement d'un détecteur de la zone A Temporisée	Déclenchement d'un détecteur des zones A immédiat, B ou C	Ouverture élément non autorisée	Coupure ligne téléphonique filaire (si fonction activée Menu 331 et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Déclenchement d'un détecteur de la zone A Temporisée	Déclenchement d'un détecteur de la zone A immédiate, B ou C	Ouverture élément non autorisée	Coupure ligne téléphonique filaire (si fonction
Dé	=	np					S	les ca	tous	su	eQ .				alarme		elleitri	ed əw	nala s	snos	əlet	ot 9m	nala :	

Synthèse de fonctionnement du système

Les information lors des mises	Les informations disponibles lors des mises en marche/arrêt	Sur la télécommande	Message affiché sur le clavier LCD ultra plat	Signalisation sonore sur les sirènes
Arrêt	avec alarme mémorisée	Série d'éclat rouge	« Arrêt alarme » « Alarme mémorisée »	Série de bips rapides
	sans alarme mémorisée	1 éclat vert	« Arrêt alarme »	1 bip sonore
	avec porte ouverte	Série d'éclats lents	«Porte ouverte » «Groupe : x x x »	Série de bips lents
Mico conce alarmo	avec défaut pile / perte de liaison mémorisé	Série d'éclats rapides	«Pile / Liaison » «Groupe : x x x »	Série de bips rapides
Allse sons alallie	partielle	2 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	2 bips sonores
	totale	3 éclats verts	« Mise sous alarme » « Groupe : x x x »	3 bips sonores

	Envoyées à distance	distance	Mémorisées dans le menu « Historique » du clavier LCD
Les informations du système	Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en synthèse vocale)	Message de personnalisation + date et heure + message spécifique (en SMS)	Message spécifique + message de personnalisation + date et heure
Ouverture élément après OFF prolongé	1	1	Ouverture boîtier
Ouverture élément non autorisée	Alarme élément arraché zone X	Elément arraché	Elément arraché
Défaut pile d'un élément	ı	Pile faible	Pile faible
Perte de liaison d'un élément	ı	Perte de liaison	Perte de liaison
Brouillage radio	1	1	Brouillage radio
Coupure ligne téléphonique filaire	ı	ı	Coupure tél
Coupure réseau GSM	1	Défaut réseau GSM	Défaut réseau GSM
Alarme SOS avec sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Alarme SOS sans sirène	Alarme SOS	Alarme SOS	Alarme SOS
Déclenchement d'un détecteur présence d'eau	Alarme détecteur d'eau	Message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de coupure secteur	Coupure secteur	Message de personnalisation du détecteur	Alarme coupure secteur + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de fumée	Alarme détecteur de fumée	Message de personnalisation du détecteur	Alarme + message de personnalisation du détecteur
Déclenchement d'un détecteur de la zone A, B ou C	Alarme zone A, B ou C	Message de personnalisation du détecteur	Alarme zone X + message de personnalisation du détecteur

Journal d'informations

Consultation de l'historique sur le clavier LCD

Pour accéder au menu « **6Historique** » Entrez le Code installateur + **menu**

Appuyez sur les touches ou ou pour visualiser les différents éléments du journal

Tous les événements (alarme, défaut, mise en marche/arrêt) sont mémorisés dans le journal avec la date et l'heure

Tableau des caractéristiques

Elément	Utilisation	Température utilisation	Auto- protection	Fonctionnement
Sirène d'intérieur	Intérieur	+ 5 à + 40 ℃	Ouverture Arrachement	■ Déclenchement d'une alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (95 dB) puis 110 secondes en pleine puissance (112 dB) ou déclenchement de l'alarme pendant 2 minutes en mode atténué 95 dB selon paramétrage.
Sirène extérieure avec flash	Extérieur sous abri	- 25 à + 55 ℃	Ouverture Arrachement	■ Pas de déclenchement de l'alarme sonore pendant 10 secondes puis alarme sonore atténuée pendant 10 secondes (90 dB) puis 100 secondes en pleine puissance (108 dB). Déclenchement du flash pendant 120 secondes.
Clavier LCD	Intérieur	+ 5 à + 40 ℃	Ouverture Arrachement	 Retour d'informations visuelles lors des commandes. Visualisation possible d'un journal d'événement. Commandes directes de l'alarme ou des automatismes via les touches somfy1 et somfy2.
Clavier de commande	Intérieur	+ 5 à + 40 ℃	Ouverture Arrachement	■ 3 types de mises en marche partielles, mise en marche totale et arrêt du système.
Détecteur de mouvement	Intérieur	+ 5 à + 40 ℃	Ouverture	■ Rayon d'action de 10 mètres avec un angle de 90 °.
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques	Intérieur	- 10 à + 50 °C	Ouverture	■ Rayon d'action de 12 mètres avec un angle de 85 °.
Détecteur de mouvement pour gros chien	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture	Rayon d'action de 10 mètres avec un angle de 110 °. Pas de détection entre le sol et le détecteur.
Détecteur de mouvement extérieur	Extérieur	- 25 à + 50 ℃	Ouverture	■ Rayon d'action suivant réglage : voir le détecteur.
Caméra IP	Intérieur	o à + 50 °C	-	 Angle de détection 47° Illumination mini : 1 lux (pas de fonctionnement dans le noir) Sensibilité à la lumière : 10 000 lux Pied orientable à 360°
Détecteur d'ouverture	Intérieur	- 10 à + 55 ℃	Ouverture	■ Distance maximum entre aimant et détecteur de 10 mm sur du bois et de 5 mm sur du fer doux.
Détecteur d'ouverture et de bris de vitre	Intérieur	- 10 à + 55 ℃	Ouverture	■ Détecte le bris de vitre et l'ouverture d'une fenêtre.
Détecteur d'ouverture de porte de garage	Intérieur	- 10 à + 55 ℃	Ouverture	■ Détecte l'ouverture d'une porte de garage.
Détecteur d'ouverture de volet roulant	Intérieur	- 10 à + 55 ℃	Ouverture	■ Détecte un soulèvement de 5 cm de la dernière lame du volet.
Détecteur audiosonique de bris de vitres	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte le bris de vitre de fenêtres donnant sur l'extérieur uniquement.
Détecteur de fumée	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	Détecte la présence de fumée au niveau du détecteur. Il doit être impérativement placé au plafond.
Détecteur de présence d'eau	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte la présence d'eau au niveau des électrodes.
Détecteur de coupure secteur	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Détecte une coupure de courant.
Télécommandes	Intérieur	+ 5 à + 40 ℃	-	 Mise en marche / arrêt du système. Retour d'informations visuelles lors des commandes (suivant modèle).

Tableau des caractéristiques

Elément	Utilisation	Température utilisation	Auto- protection	Fonctionnement
Centrale/transmetteur téléphonique	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	Ouverture Arrachement	 Utilisable uniquement sur ligne analogique compatible numérotation par codes DTMF pour le module RTC. Paramétrage distant en mode vocal par codes DTMF (nécessite une ligne France Telecom). Paramétrage local avec le clavier LCD ou par ordinateur, selon version. Enregistrement depuis un téléphone distant d'un message vocal accompagnant le message d'alarme pré-enregistré envoyé par RTC. Transmission téléphonique vocale par RTC, SMS par GSM ou numérique (pour la télésurveillance) pour les alarmes avec possibilité de différer l'envoi jusqu'à 30 secondes (pour éviter de transmettre en cas de fausse manipulation). Envoi possible de SMS lors des mises en marche/arrêt sur les deux codes d'accès. Mise en marche totale/arrêt à distance en mode vocal par appui sur la touche 9 du combiné (codes DTMF).
Module RTC	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Envoi de messages d'alarme par synthèse vocale par la ligne RTC.
Module GSM	Intérieur	+ 5 à + 40 °C	-	■ Envoi de SMS d'alarme par GSM.

Index

Accès à distance	22, 30, 31
Arrêt de l'alarme	18, 22
Automatismes	
Carte d'authentification	•
Code utilisateur	
Codes SOS silence et SOS + sirène	
Date	
Eclairage	
Fiche mémo	
GSM	
Heure	
Historique	13
Journal des évènements	27
Mise en marche	
Mise sous alarme automatique	14
Numéro de renvoi	8, 12, 26
Plan de déroulement des menus	
RTC	
Simulation de présence avec lumière	
Simulation de présence avec volets roulants	
SMS	•
Volets roulants	
Zones (A, B, C)	7

EMN0 00186-03 10/2011

